

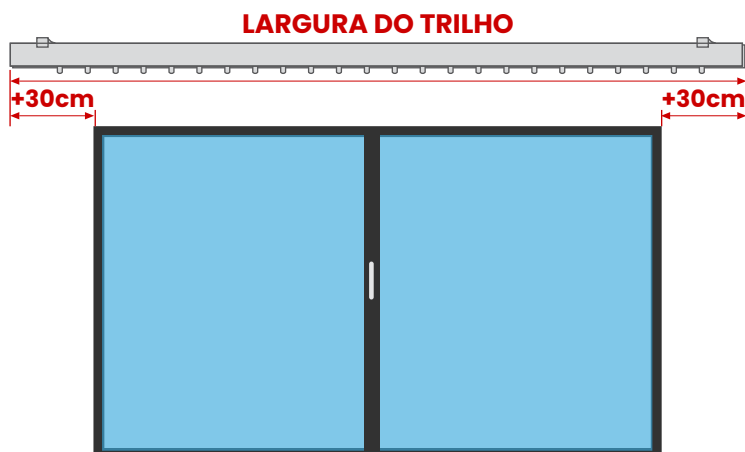
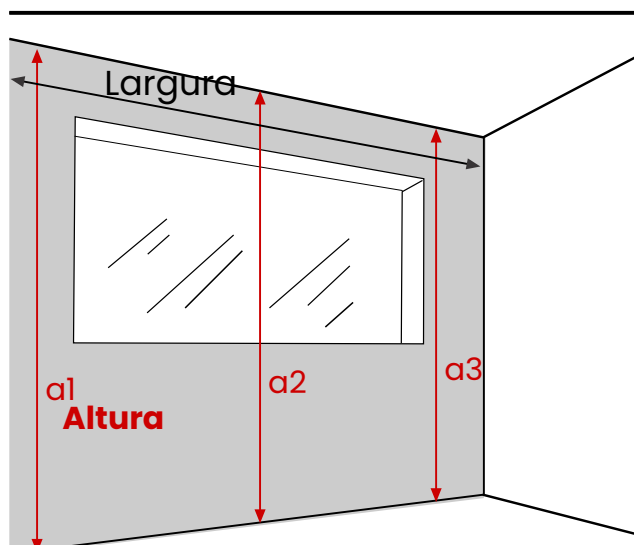


Guia de Medição para cortinas de tecido

SE NÃO TIVER TRILHO JÁ INSTALADO, NA LARGURA RECOMENDAS DEIXA +30cm PARA CADA LADO DO VÃO DA JANELA, PARA QUE A CORTINA CUBRA PERFEITAMENTE O VÃO.

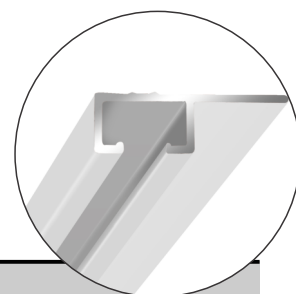

SE TIVER TRILHO JÁ INSTALADO

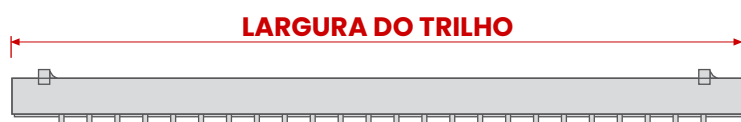


COMO MEDIR ALTURA DE CORTINA PARA INSTALAÇÃO NO TETO

-Para a altura indicar sempre o pé direito, medido do teto ao chão. Nós descontamos a altura do respectivo trilho e 2cm de folga para o chão. Se desejar outras medidas deve mencioná-la.

-Medir o pé direito em três pontos, nos extremos e no centro, anotar a menor medida, será com base nela que fabricaremos a cortina.

ALTURA PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE COM VÃO TRILHO

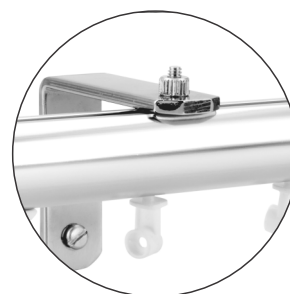

Se houver cortineiro (sanca) há de medir a profundidade do cortineiro para certificar que caberá sua cortina. Veja medidas mínimas para os modelos:

- Cortina Wave Soft Simples ou C/ Forro Junto - 15cm
- Cortina Prega Macho Simples - 14cm
- Cortina Wave Soft C/ Forro Separado ou Blackout - 20cm
- Cortina Prega Macho C/ Forro Separado ou Blackout - 15cm